

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Drono Syma W1 PRO VARTOTOJO VADOVAS

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt



Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

BENDROJI DALIS

Prieš naudodami prietaisą, naudojimo instrukciją atidžiai perskaitykite net ir tuo atveju, kai žinote, kaip naudotis panašaus tipo prietaisais. Prietaisą naudokite tik taip, kaip nurodyta šioje instrukcijoje. Išsaugokite instrukciją, kad prireikus galėtumėte ja pasinaudoti ateityje. Taip pat rekomenduojame iki garantinio aptarnavimo laikotarpio pabaigos išsaugoti originalią pakuotę, kasos čekį ir garantinį taloną. Gaminį transportuokite tik originalioje pakuotėje.

Šis prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus) su sumažėjusiomis fizinėmis, jutiminėmis ar protinėmis galimybėmis arba turintiems per mažai patirties bei žinių, nebent juos prižiūrėtų ar apmokytų naudotis prietaisu už jų saugą atsakingas asmuo. Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu. Prieš prijungdami prietaisą prie elektros tinklo lizdo, patikrinkite, ar prietaiso techninių duomenų plokštelėje nurodyta įtampa atitinka jūsų namuose tiekiamos elektros energijos įtampą.

Nestatykite prietaiso šalia vonios, dušo ar baseino. Nenardinkite maitinimo laido ir kištuko į vandenį, nelaikykite jų drėgmėje. Nepurškite prietaiso vandeniu ar kitu skysčiu. Neplaukite prietaiso po tekančiu vandeniu ir nenardinkite į vandenį ar kitą skystį. Prietaisas skirtas tik buitiniam naudojimui. Nesinaudokite prietaisu pramoninėje aplinkoje ar lauke. Šalia prietaiso nenaudokite aerozolių. Jeigu prietaisu nesinaudosite, padėkite jį ten, kur negalėtų pasiekti vaikai. Jeigu prietaisas į vaiko rankas pateks be suaugusiojo priežiūros, vaikas gali susižeisti arba sugadinti prietaisą. Kai prietaisu nesinaudojate, jį paliekate be priežiūros, prieš surinkdami, išardydami ar valydami, visuomet ištraukite kištuką iš elektros tinklo lizdo. Nestatykite prietaiso šalia atviros ugnies ar prietaisų bei įrenginių, kurie gali būti šilumos šaltiniais. Jei pastebėjote, kad maitinimo laidas, jo kištukas ar pats prietaisas pažeistas ar blogai veikia, jokių būdu nesinaudokite prietaisu. Pažeistą maitinimo laidą turi keisti tik kvalifikuotas specialistas. Jeigu pažeistas maitinimo laidas ar laido kištukas, prietaisu nesinaudokite. Nedėkite laido šalia karštų paviršių ar ant aštrių daiktų. Neprispauskite laido sunkiais daiktais, junkite laidą taip, kad ant jo niekas neužmintų ir neužkliūtų už laido. Nepalikite laido, kabančio per stalo kraštą ar besiliečiančio su karštu paviršiumi. Išjungdami prietaisą iš maitinimo tinklo, netraukite per jėgą už laido - galite sugadinti laidą ar elektros lizdą. Suimkite kištuką ir švelniai ištraukite jį iš elektros tinklo lizdo. Prietaisą naudokite tik pagal paskirtį.

NURODYMAI, KAIP IŠMESTI PANAUDOTAS PAKAVIMO MEDŽIAGAS


Išmeskite pakavimo medžiagas į tam skirtą atliekų išmetimo vietą.

ELEKTRONINIŲ IR ELEKTRINIŲ BUITINIŲ PRIETAISŲ IŠMETIMO INSTRUKCIJA

Šis ant gaminių pažymėtas arba originaliuose dokumentuose esantis ženklas reiškia, kad panaudotų elektrinių arba elektroninių įrenginių negalima išmesti kartu su standartinėmis buitinėmis atliekomis. Siekiant šiuos gaminius išmesti, perdirbti ar pakeisti susidėvėjusius įrenginius naujais, juos reikia atiduoti į nustatytus atliekų surinkimo punktus. Arba, alternatyviai, kai kuriose Europos Sąjungos valstybėse narėse arba kitose Europos šalyse įsigydami atitinkamą naują gaminį, senus gaminius galite grąžinti vietos pardavėjams. Tinkamai išmesdami šį gaminį, padėsite tausoti brangius gamtinius išteklius ir išvengti potencialiai neigiamo poveikio aplinkai, kuris gali būti padarytas netinkamai išmetus atliekas. Išsamesnės informacijos pasiteiraukite savo savivaldybėje arba artimiausiame atliekų surinkimo punkte. Atsižvelgiant į nacionalinius teisės aktus, už netinkamą šio tipo atliekų išmetimą gali būti taikomos nuobaudos. Europos Sąjungos valstybių narių verslo subjektams Jeigu norite išmesti elektrinius arba elektroninius prietaisus, reikiamos informacijos teiraukitės pas savo pardavėją arba tiekėją. Atliekų išmetimas kitose, ne Europos Sąjungos šalyse Šis ženklas galioja Europos Sąjungoje. Jeigu norite išmesti šį gaminį, teiraukitės reikiamos informacijos apie tinkamą atliekų išmetimo būdą vietos savivaldybėje arba pas savo pardavėją. Šis gaminys atitinka ES reglamento dėl elektromagnetinio suderinamumo ir elektros saugos reikalavimus. Šis gaminys atitinka visus atitinkamus pagrindinius ES reglamentų reikalavimus.

Tekstas, dizainas ir techninė specifikacija gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo ir mes pasiliegame teisę daryti šiuos pakeitimus.


Drono schema:

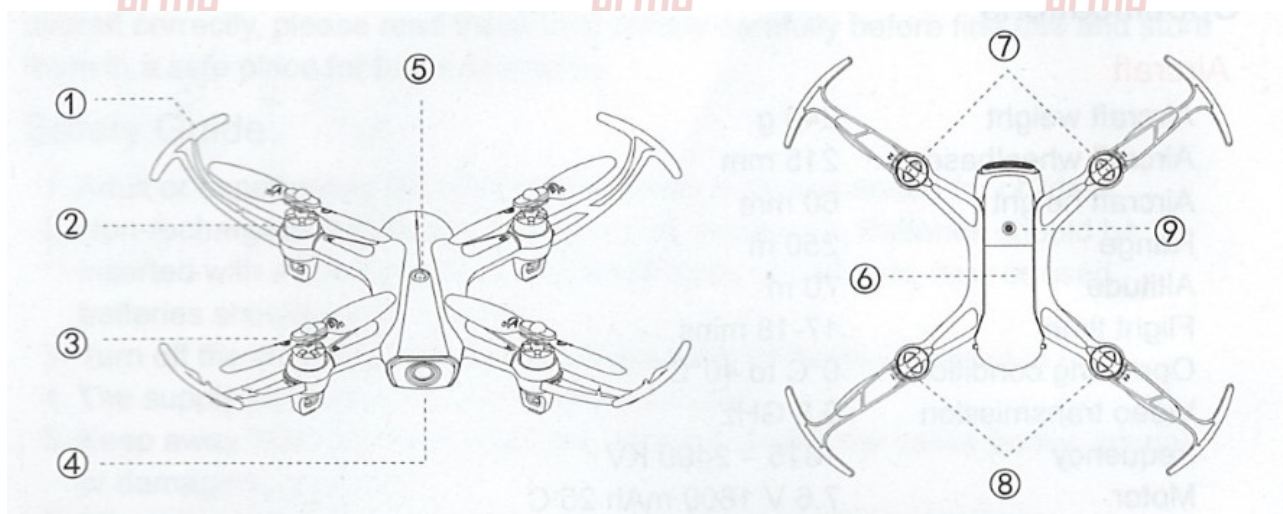

1. Propelių apsaugos
2. Bešepetėlinis motoras
3. Propeleriai
4. Priekinė kamera
5. Įjungimo/išjungimo mygtukas

6. Akumuliatorius
7. Priekinis LED indikatorius
8. Galinis LED indikatorius
9. Apatinė kamera

Valdymo pulto schema:

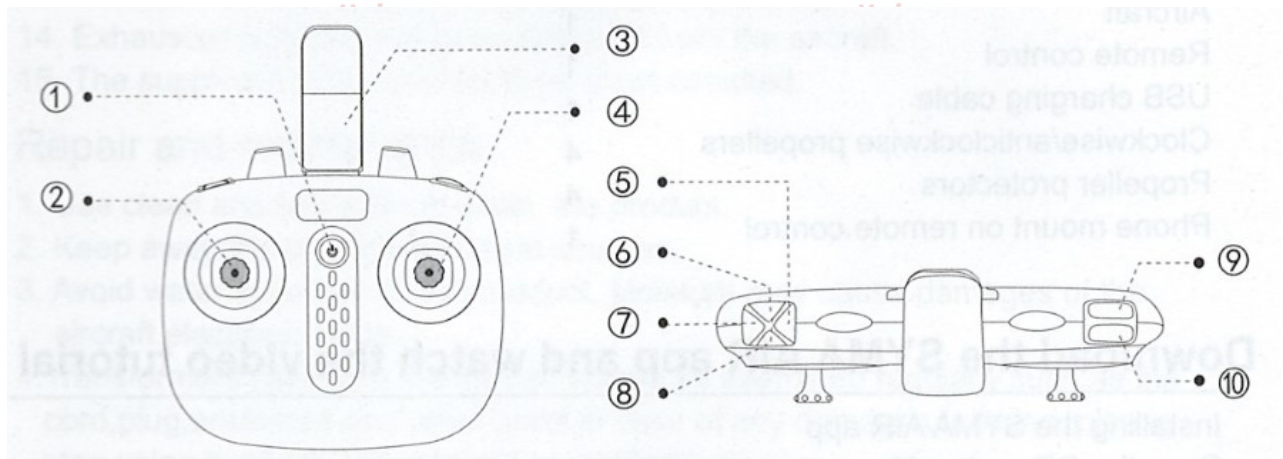


1. Įjungimo/išjungimo mygtukas
2. Kairioji vairalazdė
3. Telefono laikiklis
4. Dešinioji vairalazdė
5. Įrašymo mygtukas

6. Apatinės kameros mygtukas
7. Fotografavimo mygtukas
8. Priekinės kameros mygtukas
9. Grįžimas į pakilimo vietą
10. Vieno mygtuko pakilimas/nusileidimas

Drono surinkimas:


Propelerių surinkimas

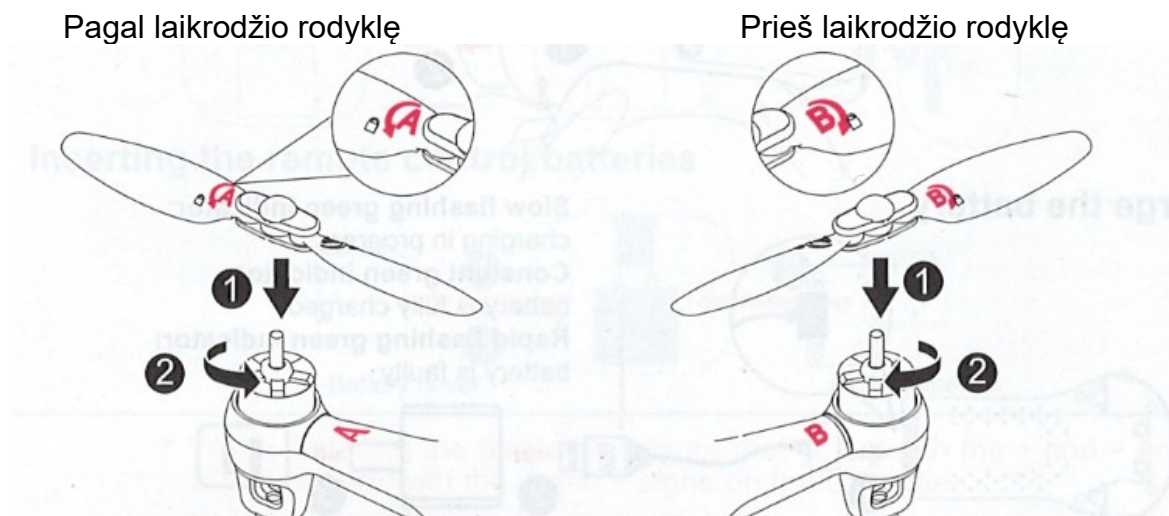

SVARBU:

- Teisingai pritvirtinkite propelerius kaip nurodyta schemoje viršuje. Įsitinkinkite, kad propeleriai pritvirtinti teisingose pusėse.
- Įsitinkinkite kad propeleriai būtų pritvirtinti tinkamai pagal laikrodžio rodyklę ir prieš laikrodžio rodyklę.
- Propeleriai yra pagaminti iš lūžtančios medžiagos, todėl reikalauja atsargumo tvirtinant.
- Naudokite tik gamintojo nurodytus propelerius.


Propelerių apsaugų surinkimas:

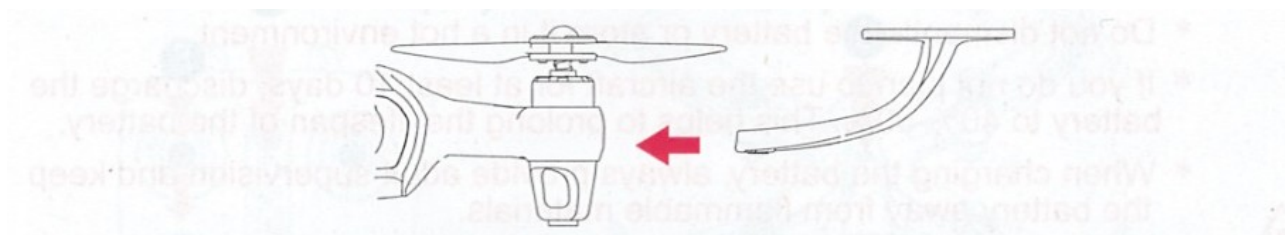

Atminties kortelės įdėjimas (atminties kortelė į komplektaciją neįeina):




Baterijos išėmimas:

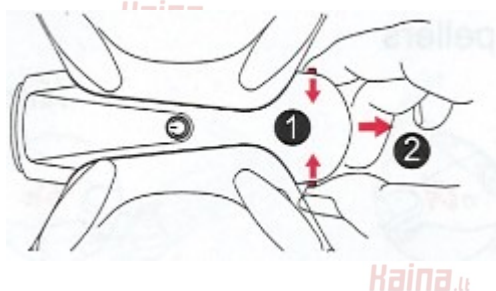


1. Paspauskite šonuose esančius mygtukus.
2. Išimkite bateriją.

Baterijos pakrovimas:

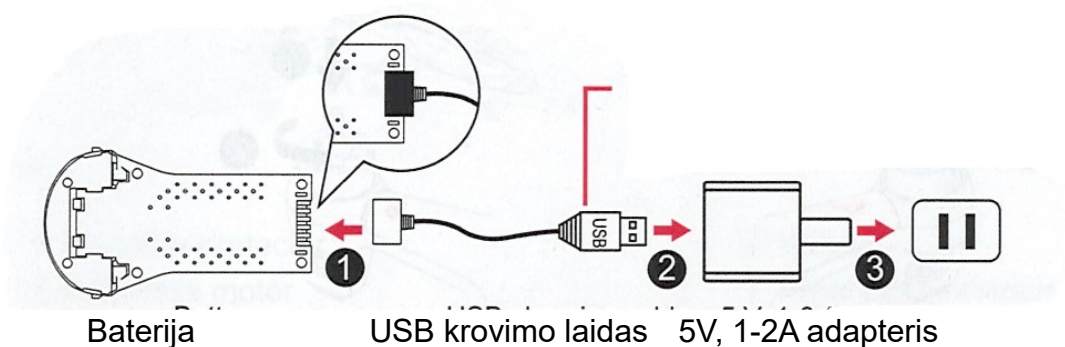


Baterijos įdėjimas:

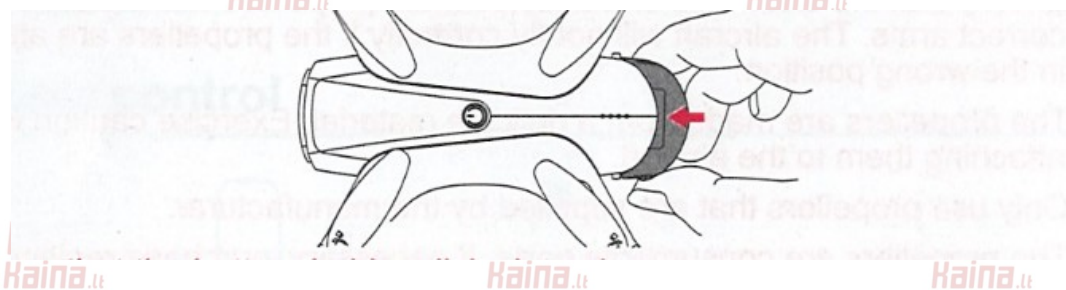

- Įsitikinkite, kad baterija užsifiksavo savo vietoje.

Telefono laikiklio prijungimas:

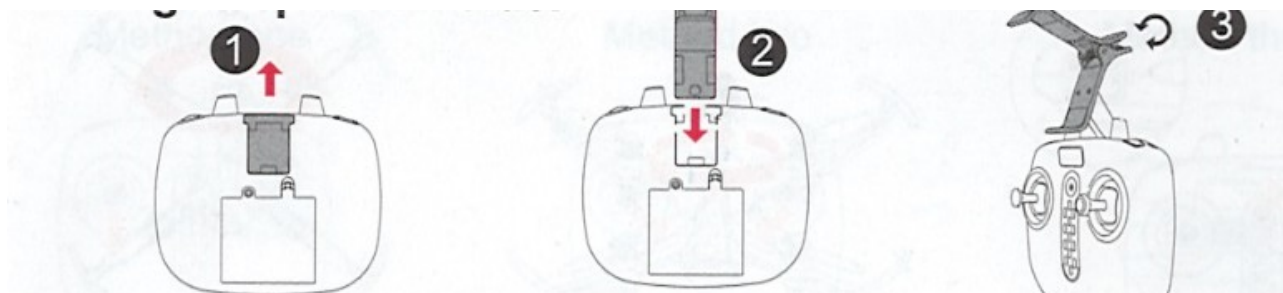


Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt


Pasiruošimas skrydžiui ir išjungimas/ijungimas:

Pultelio pririšimas prie drono:

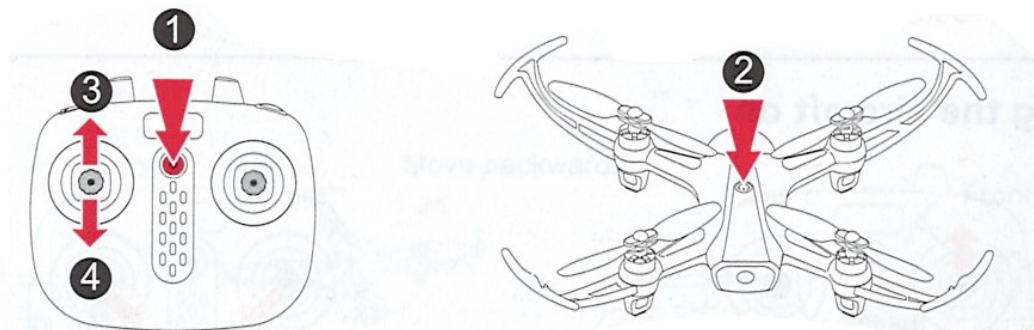

1. Paspauskite pultelio įjungimo mygtuką
2. Paspauskite drono įjungimo mygtuką
3. Kairiąją vairalazdę paspauskite į viršų, po to žemyn

Drono kalibravimas:

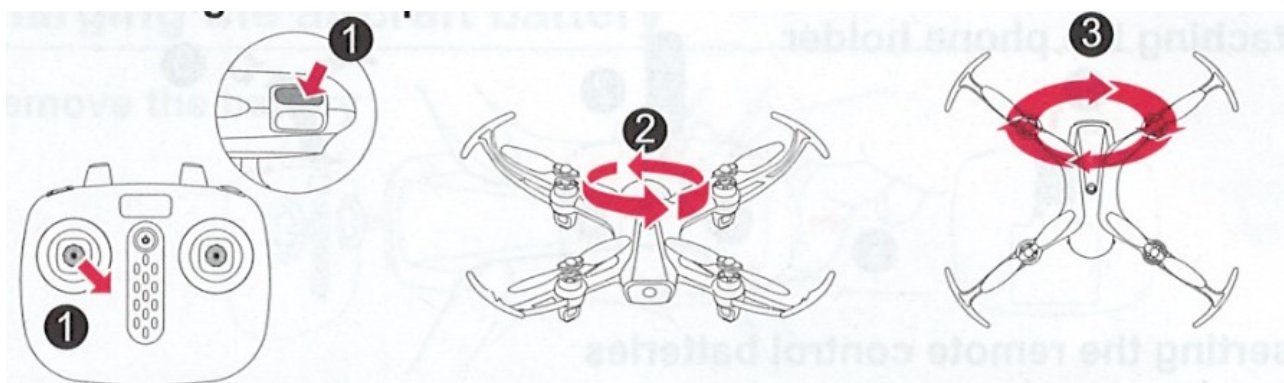

1. Paspauskite sugrįžimo mygtuką, tada nukreipkite kairiąją vairalazdę į dešinės pusės apatinį kampą.
2. Laikykite droną horizontaliai ir sukite 360 laipsnių (kaip nurodyta schemeje viršuje). Indikatorius mirksės pasikartojančiai lėtai.
3. Laikykite droną vertikaliai ir apsukite 360 laipsnių (kaip nurodyta schemeje viršuje). Indikatorius mirksės pasikartojančiai greitai.

Svarbu:


- Nekalibruokite drono netoli elektromagnetinių laukų arba didelių metalo konstrukcijų
- Kai droną laikote horizontaliai, jis neturėtų pasikreipti daugiau negu 30 laipsnių.

GPS prisijungimas:

Kai įrenginys prisijungs prie GPS, galinis indikatorius mirksės žalia spalva. Dronas bus paruoštas pakilimui.

Drono įjungimas/išjungimas:

Įjungimas:

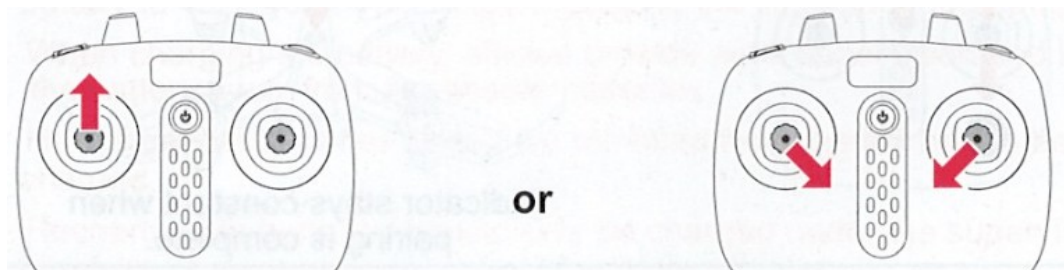


Kairiąją vairalazdę nukreipkite
į viršų

arba

Paspauskite kairiąją ir dešiniąją
vairalazdes

Išjungimas:

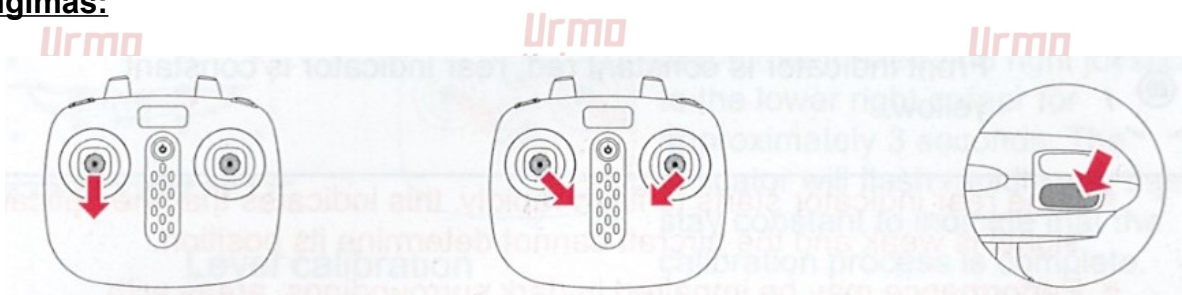

Paspauskite kairiąją vairalazdę
į apačią ir palaikykite 2-3
sekundes

Nukreipkite abi vairalazdes
kaip nurodyta schemeje

Paspauskite pakilimo
mygtuką, kad dronas
nusileistų ir išsijungtų.

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt