

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

VAIZDO REGISTRATORIAUS

M-65K

VARTOTOJO VADOVAS

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt



Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

BENDROJI DALIS

Prieš naudodami prietaisą, naudojimo instrukciją atidžiai perskaitykite net ir tuo atveju, kai žinote, kaip naudotis panašaus tipo prietaisais. Prietaisą naudokite tik taip, kaip nurodyta šioje instrukcijoje. Išsaugokite instrukciją, kad prireikus galėtumėte ja pasinaudoti ateityje. Taip pat rekomenduojame iki garantinio aptarnavimo laikotarpio pabaigos išsaugoti originalią pakuotę, kasos čekį ir garantinį taloną. Gaminį transportuokite tik originalioje pakuotėje.

Šis prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus) su sumažėjusiomis fizinėmis, jutiminėmis ar protinėmis galimybėmis arba turintiems per mažai patirties bei žinių, nebent juos prižiūrėtų ar apmokytų naudotis prietaisu už jų saugą atsakingas asmuo. Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu. Prieš prijungdami prietaisą prie elektros tinklo lizdo, patikrinkite, ar prietaiso techninių duomenų plokštelėje nurodyta įtampa atitinka jūsų namuose tiekiamos elektros energijos įtampą.

Nestatykite prietaiso šalia vonios, dušo ar baseino. Nenardinkite maitinimo laido ir kištuko į vandenį, nelaikykite jų drėgmėje. Nepurškite prietaiso vandeniu ar kitu skysčiu. Neplaukite prietaiso po tekančiu vandeniu ir nenardinkite į vandenį ar kitą skystį. Prietaisas skirtas tik buitiniam naudojimui. Nesinaudokite prietaisu pramoninėje aplinkoje ar lauke. Šalia prietaiso nenaudokite aerozolių. Jeigu prietaisu nesinaudosite, padėkite jį ten, kur negalėtų pasiekti vaikai. Jeigu prietaisas į vaiko rankas pateks be suaugusiojo priežiūros, vaikas gali susižeisti arba sugadinti prietaisą. Kai prietaisu nesinaudojate, jį paliekate be priežiūros, prieš surinkdami, išardydami ar valydami, visuomet ištraukite kištuką iš elektros tinklo lizdo. Nestatykite prietaiso šalia atviros ugnies ar prietaisų bei įrenginių, kurie gali būti šilumos šaltiniai. Jei pastebėjote, kad maitinimo laidas, jo kištukas ar pats prietaisas pažeistas ar blogai veikia, jokiū būdu nesinaudokite prietaisu. Pažeistą maitinimo laidą turi keisti tik kvalifikuotas specialistas. Jeigu pažeistas maitinimo laidas ar laido kištukas, prietaisu nesinaudokite. Nedėkite laido šalia karštų paviršių ar ant aštrių daiktų. Neprispauskite laido sunkiais daiktais, junkite laidą taip, kad ant jo niekas neužmintų ir neužkliūtų už laido. Nepalikite laido, kabančio per stalo kraštą ar besiliečiančio su karštu paviršiumi. Išjungdami prietaisą iš maitinimo tinklo, netraukite per jėgą už laido - galite sugadinti laidą ar elektros lizdą. Suimkite kištuką ir švelniai ištraukite jį iš elektros tinklo lizdo. Prietaisą naudokite tik pagal paskirtį.

NURODYMAI, KAIP IŠMESTI PANAUDOTAS PAKAVIMO MEDŽIAGAS

Išmeskite pakavimo medžiagas į tam skirtą atliekų išmetimo vietą.

ELEKTRONINIŲ IR ELEKTRINIŲ BUITINIŲ PRIETAISŲ IŠMETIMO INSTRUKCIJA

Šis ant gaminių pažymėtas arba originaliuose dokumentuose esantis ženklas reiškia, kad panaudotų elektrinių arba elektroninių įrenginių negalima išmesti kartu su standartinėmis buitinėmis atliekomis. Siekiant šiuos gaminius išmesti, perdirbti ar pakeisti susidėvėjusius įrenginius naujais, juos reikia atiduoti į nustatytus atliekų surinkimo punktus. Arba, alternatyviai, kai kuriose Europos Sąjungos valstybėse narėse arba kitose Europos šalyse įsigydami atitinkamą naują gaminį, senus gaminius galite gražinti vietos pardavėjams. Tinkamai išmesdami šį gaminį, padėsite tausoti brangius gamtinius išteklius ir išvengti potencialiai neigiamo poveikio aplinkai, kuris gali būti padarytas netinkamai išmetus atliekas. Išsamesnės informacijos pasiteiraukite savo savivaldybėje arba artimiausiame atliekų surinkimo punkte. Atsižvelgiant į nacionalinius teisės aktus, už netinkamą šio tipo atliekų išmetimą gali būti taikomos nuobaudos. Europos Sąjungos valstybių narių verslo subjektams Jeigu norite išmesti elektrinius arba elektroninius prietaisus, reikiamos informacijos teiraukitės pas savo pardavėją arba tiekėją. Atliekų išmetimas kitose, ne Europos Sąjungos šalyse Šis ženklas galioja Europos Sąjungoje. Jeigu norite išmesti šį gaminį, teiraukitės reikiamos informacijos apie tinkamą atliekų išmetimo būdą vietos savivaldybėje arba pas savo pardavėją. Šis gaminytis atitinka ES reglamento dėl elektromagnetinio suderinamumo ir elektros saugos reikalavimus. Šis gaminytis atitinka visus atitinkamus pagrindinius ES reglamentų reikalavimus.

Tekstas, dizainas ir techninė specifikacija gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo ir mes pasilikame teisę daryti šiuos pakeitimus.

PASTABOS PRIEŠ NAUDOJIMĄ

- Naudokite aukšto įrašymo greičio, ne žemesnės kaip 10 klasės atminties kortelę. Prietaisas palaiko atminties korteles iki 32 GB talpos.
- Prieš naudojimą suformatuokite atminties kortelę.
- Pirma įdėkite kortelę ir tik po to įjunkite prietaisą.
- Atkreipkite dėmesį į kortelės įdėjimo poziciją. Nebandykite įdėti kortelės naudodami jėgą.
- Pasirūpinkite, kad prietaiso krovimo laidas būtų pritvirtintas taip, kad jokia apkrova ar tempimas netektų jungties lizdai. Krovimo laidą rekomenduojama užkabinti už lubų apdailos ar galinio vaizdo veidrodėlio.



MODE mygtukas

- ↗ 1 paspaudimas fotografavimo režimas.
- ↗ 2 paspaudimai įrašų peržiūra.

RESET mygtukas

↗ Nuspaudus mygtuką prietaisas perkraunamas (naudoti tik tada jeigu prietaisas neveikia tinkamai).

UP mygtukas

- ↗ Meniu arba peržiūros režime nuspaudus mygtuką galima rinktis failą (aukštyn).
- ↗ Įrašo metu nuspaudus šį mygtuką ekrane keičiamas priekinės/galinės kameros vaizdas (veikia tik prijungus galinę kamerą, kuri gali būti įsigyjama atskirai).

DOWN mygtukas

- ↗ Meniu arba peržiūros režime nuspaudus mygtuką galima rinktis failą (žemyn).
- ↗ Ramybės būsenoje (nepradėjus filmuoti) nuspaudus mygtuką įjungiamas/išjungiamas garso įrašymas filmavimo metu.

OK mygtukas

- ↗ Trumpai paspaudus atlieka pasirinkimo/paleidimo funkciją (OK).
- ↗ Ilgai palakusius keičia režimus filmavimo/fotografavimo/peržiūros.

Vaizdo įrašymas

– Vaizdo įrašymo režime matysite kameros ikoną. Nuspaudus „OK“ mygtuką pradedamas/sustabdomas vaizdo įrašymas. Įrašinėjant vaizdo įrašą viršutiniame kairiajame kampe mirksės raudonas apskritimas.


– Vaizdo įrašymas automatiškai pradedamas/nutraukiamas pajungus/atjungus energijos maitinimą. Taip pat įrašas gali būti pradėtas automatiškai esant įjungtam parkavimo režimui arba judesio detektoriaus režimui.

Fotografavimas

– „MODE“ mygtuko paspaudimu perėjus į fotografavimo režimą fotoaparato ikona. Trumpai nuspaudus „OK“ mygtuką aparatas fotografuos.

Peržiūra

– „MODE“ mygtuko paspaudimu perėjus į peržiūros režimą ekrane pasirodys atmintyje saugomi vaizdo įrašai ir nuotraukos. „UP“ ir „DOWN“ mygtukais galite rinktis vaizdo įrašus. Nuspaudus „OK“ mygtuką vaizdo įrašas bus paleidžiamas.

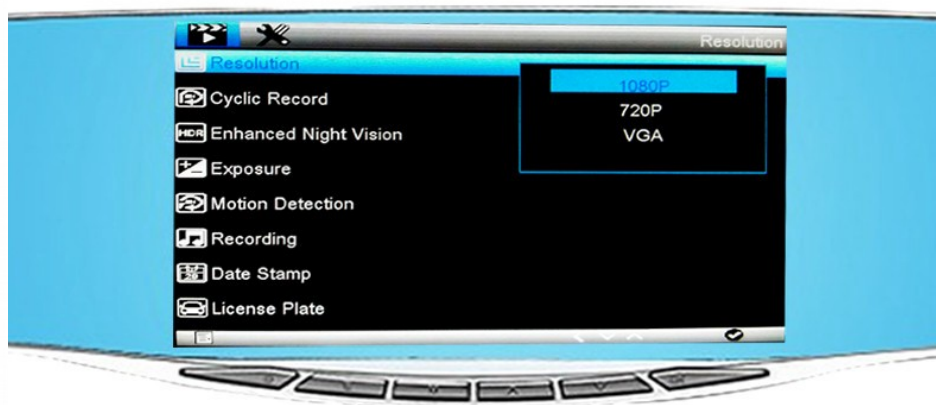

PASIRINKTYS (MENU)

Resolution (rezoliucija) – galite pasirinkti norimą vaizdo įrašo formatą. Rekomenduojama

rinktis aukščiausią formatą norint gauti aukščiausios kokybės vaizdo įrašą arba žemesnį formatą norint sutaupyti vietos atminties kortelėje.

Cycling record (ciklinis įrašymas) – įjungus šią funkciją vaizdo įrašai bus dalinami į pasirinkto ilgumo įrašus, o atminties kortelėje pasibaigus vietai seniausi vaizdo įrašai iš atminties kortelės bus automatiškai trunami ir vietoje jų įrašomi nauji (įrašai bus trunami ir keičiami naujais ratu). Pasirinkus šią funkciją užrakinti vaizdo įrašai trunami nebus!

HDR (Enhanced Night Vision) Ekrane rodyt HDR – įjungus šią funkciją registratorius filmuodamas tamsius ir šviesius vaizdus gali sujungti į vieną siekiant išgauti aiškiausią vaizdą.

Exposure (užlaikymas) – galite koreguoti filmavimo užlaikymą (funkcija pažengusiems).

Motion detection (judesio daviklis) – įjungus šią funkciją registratoriui esant budėjimo režimu jis automatiškai reaguos į jo matymo lauke atsiradusį judesį ir pradės vaizdo įrašą.

Recording (garso įrašymas) – galite pasirinkti, kad vaizdo įrašo metu būtų įrašomas/neįrašomas garsas.

Date Stamp (data) – galite pasirinkti, kad vaizdo įrašė būtų/nebūtų žymima data.


License plate (valstybinis numeris) – galite pasirinkti, kad vaizdo įrašė būtų/nebūtų žymimas automobilio valstybinis numeris.

Gravity sensing (g-sensorius) – įjungus šią funkciją įvykus avarijai registratorius fiksuos smūgį ir automatiškai pradės filmuoti užrakindamas vaizdo įrašą taip apsaugodamas jį nuo ištrynimo (g-sensorius avarija gali palaikyti ir labai staigų stabdymą ar pervažiavimą per duobę, todėl patikrinkite ar g-sensoriaus jautrumas Jums tinkamas).

Parking Guard- (Ekrane rodyt ženkliuką P) įjungus šią funkciją prietaisui esant išjungtam jis reaguos į išorinį sukrėtimą ir automatiškai pradės filmuoti. Filmavimas automatiškai bus baigtas po 30 sekundžių. Ši funkcija gali padėti apsaugoti Jūsų automobilį palikus jį be priežiūros.

Pastebėjimas: filmuojant parkavimo režimu bus naudojama vidinės baterijos energija. Jeigu norite parkavimo režimą išlaikyti aktyvų ilgesnį laiką rekomenduojame paliekant automobilį registratoriui nenutraukti energijos tiekimo.

Antras MENU (paspaudus du kartus mygtuką)

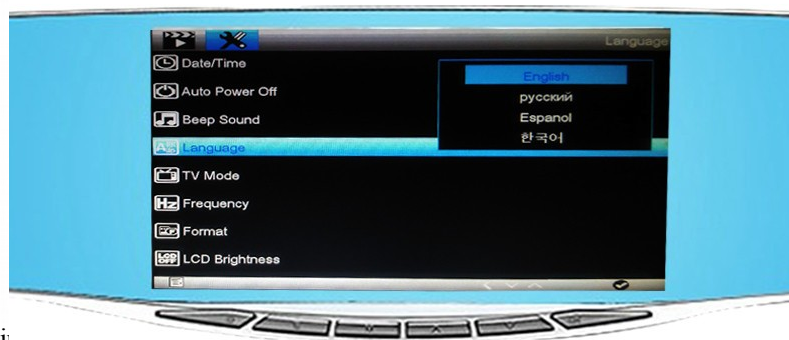

Daugiau i

grupė" ©

Date/Time (data ir laikas) – čia galite nustatyti datą ir laiką.

Auto Power Off- automatinis ekrano išjungimas.

Beep Sound (pypsėjimo garas) – galite įjungti/išjungti pyptelėjimo garą spaudant mygtukus.

Language (kalba) – galite pakeisti prietaiso meniu kalbą.

TV Mode (TV režimas) – galite nustatyti kokių režimu bus perduodamas vaizdas prietaisą prijungus prie televizoriaus.

Frequency (dažnis) – galite keisti filmavimo dažnį (funkcija pažengusiems).

Format (formatavimas) – atminties kortelė bus suformatuota. Pastaba: visi failai bus prarasti!

LCD Brightness– ekrano apšvietimas.

BATERIJA IR MAITINIMAS

Baterija

⚠ Prietaisas turi įmontuotą bateriją, tačiau jis yra skirtas naudoti jį pastoviai prijungus prie energijos šaltinio. Baterija yra naudojama išsaugoti prietaiso nustatymams nutrūkus energijos tiekimui.

⚠ Baterijos krovimas: prijungus prietaisą prie energijos šaltinio LED indikatorius užsidegs mėlyna spalva – tai reiškia, kad baterija yra kraunama.

Maitinimas

⚠ Prietaiso maitinimui naudokite originalų kroviklį.

⚠ Automobilinis prietaiso kroviklis gali būti jungiamas tik į 12V lizdą. Jeigu Jūsų automobilyje yra

24V lizdas, jums reikia naudoti 12V adapterį, nes 24V įtampa gali pažeisti kroviklį arba patį prietaisą.

⚠ Prietaisas taip pat gali būti maitinamas micro USB jungtimi tiekiant 5V 1000mA srovę (gali būti tinkami daugelis mobiliųjų telefonų kroviklių, tačiau prieš naudodami neoriginalų kroviklį pasikonsultuokite su specialistu).

⚠ Prietaiso veikimo temperatūra nuo -5° iki +40°.

⚠ Prietaisą galima naudoti aplinkose, kuriuose drėgmė neviršija 80%.

PROBLEMŲ SPRENDIMAS

❗ **Registratorius nebeįrašo vaizdo įrašų.**

o Patikrinkite ar atminties kortelė nėra pilna. Suformatuokite atminties kortelę.

❗ **Registratorius rodo klaidą „file error“.**

o Patikrinkite atminties kortelę. Suformatuokite atminties kortelę.

❗ **Registratorius nebeveikia tinkamai.**

o Perkraukite registratorių naudodami „RESET“ mygtuką.

❗ **Vaizdo registratorius stringa**

o Patikrinkite ar atmintyje nėra užrakintų vaizdo įrašų. Išjunkite g-sensorių ir judesio daviklį. **Urmo**
Suformatuokite atminties kortelę. **Kaina.lt** **Urmo**
Kaina.lt **Urmo**
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt