

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Beviųjų IP kamerų RA7, RA10 ir RA11 PRO VARTOTOJO VADOVAS

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt



Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

BENDROJI DALIS

Prieš naudodami prietaisą, naudojimo instrukciją atidžiai perskaitykite net ir tuo atveju, kai žinote, kaip naudotis panašaus tipo prietaisais. Prietaisą naudokite tik taip, kaip nurodyta šioje instrukcijoje. Išsaugokite instrukciją, kad prireikus galėtumėte ja pasinaudoti ateityje. Taip pat rekomenduojame iki garantinio aptarnavimo laikotarpio pabaigos išsaugoti originalią pakuotę, kasos čekį ir garantinį taloną. Gaminį transportuokite tik originalioje pakuotėje.

Šis prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus) su sumažėjusiomis fizinėmis, jutiminėmis ar protinėmis galimybėmis arba turintiems per mažai patirties bei žinių, nebent juos prižiūrėtų ar apmokytų naudotis prietaisu už jų saugą atsakingas asmuo. Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu. Prieš prijungdami prietaisą prie elektros tinklo lizdo, patikrinkite, ar prietaiso techninių duomenų plokštelėje nurodyta įtampa atitinka jūsų namuose tiekiamos elektros energijos įtampą.

Nestatykite prietaiso šalia vonios, dušo ar baseino. Nenardinkite maitinimo laido ir kištuko į vandenį, nelaikykite jų drėgmėje. Nepurškite prietaiso vandeniu ar kitu skysčiu. Neplaukite prietaiso po tekančiu vandeniu ir nenardinkite į vandenį ar kitą skystį. Prietaisas skirtas tik buitiniam naudojimui. Nesinaudokite prietaisu pramoninėje aplinkoje ar lauke. Šalia prietaiso nenaudokite aerozolių. Jeigu prietaisu nesinaudosite, padėkite jį ten, kur negalėtų pasiekti vaikai. Jeigu prietaisas į vaiko rankas pateks be suaugusiojo priežiūros, vaikas gali susižeisti arba sugadinti prietaisą. Kai prietaisu nesinaudojate, jį paliekate be priežiūros, prieš surinkdami, išardydami ar valydami, visuomet ištraukite kištuką iš elektros tinklo lizdo. Nestatykite prietaiso šalia atviros ugnies ar prietaisų bei įrenginių, kurie gali būti šilumos šaltiniais. Jei pastebėjote, kad maitinimo laidas, jo kištukas ar pats prietaisas pažeistas ar blogai veikia, jokiū būdu nesinaudokite prietaisu. Pažeistą maitinimo laidą turi keisti tik kvalifikuotas specialistas. Jeigu pažeistas maitinimo laidas ar laido kištukas, prietaisu nesinaudokite. Nedėkite laido šalia karštų paviršių ar ant aštrių daiktų. Neprispauskite laido sunkiais daiktais, junkite laidą taip, kad ant jo niekas neužmintų ir neužkliūtų už laido. Nepalikite laido, kabančio per stalo kraštą ar besiliečiančio su karštu paviršiumi. Išjungdami prietaisą iš maitinimo tinklo, netraukite per jėgą už laido - galite sugadinti laidą ar elektros lizdą. Suimkite kištuką ir švelniai ištraukite jį iš elektros tinklo lizdo. Prietaisą naudokite tik pagal paskirtį.

NURODYMAI, KAIP IŠMESTI PANAUDOTAS PAKAVIMO MEDŽIAGAS

Išmeskite pakavimo medžiagas į tam skirtą atliekų išmetimo vietą.

ELEKTRONINIŲ IR ELEKTRINIŲ BUITINIŲ PRIETAISŲ IŠMETIMO INSTRUKCIJA

Šis ant gaminių pažymėtas arba originaliuose dokumentuose esantis ženklas reiškia, kad panaudotų elektrinių arba elektroninių įrenginių negalima išmesti kartu su standartinėmis buitinėmis atliekomis. Siekiant šiuos gaminius išmesti, perdirbti ar pakeisti susidėvėjusius įrenginius naujais, juos reikia atiduoti į nustatytus atliekų surinkimo punktus. Arba, alternatyviai, kai kuriose Europos Sąjungos valstybėse narėse arba kitose Europos šalyse įsigydami atitinkamą naują gaminį, senus gaminius galite gražinti vietos pardavėjams. Tinkamai išmesdami šį gaminį, padėsite tausoti brangius gamtinius išteklius ir išvengti potencialiai neigiamo poveikio aplinkai, kuris gali būti padarytas netinkamai išmetus atliekas. Išsamesnės informacijos pasiteiraukite savo savivaldybėje arba artimiausiame atliekų surinkimo punkte. Atsižvelgiant į nacionalinius teisės aktus, už netinkamą šio tipo atliekų išmetimą gali būti taikomos nuobaudos. Europos Sąjungos valstybių narių verslo subjektams Jeigu norite išmesti elektrinius arba elektroninius prietaisus, reikiamos informacijos teiraukitės pas savo pardavėją arba tiekėją. Atliekų išmetimas kitose, ne Europos Sąjungos šalyse Šis ženklas galioja Europos Sąjungoje. Jeigu norite išmesti šį gaminį, teiraukitės reikiamos informacijos apie tinkamą atliekų išmetimo būdą vietos savivaldybėje arba pas savo pardavėją. Šis gaminytis atitinka ES reglamento dėl elektromagnetinio suderinamumo ir elektros saugos reikalavimus. Šis gaminytis atitinka visus atitinkamus pagrindinius ES reglamentų reikalavimus.

Tekstas, dizainas ir techninė specifikacija gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo ir mes pasilikame teisę daryti šiuos pakeitimus.

Bevielių IP kamerų RA7, RA10, RA11 PRO naudojimo instrukcija

1. Bendras įvadas

MicroSD kortelės lizdas

Perkrovimas

Šviesumo sensorius

Ležis

Indikacinis LED

Mikrofonas

Judesio sensorius

Garsiakalbis

Bazė



Raudona LED indikacija: WIFI klaida
Mėlyna LED indikacija: prisijungta
Indikacija mirksi: budėjimo režimas
Nuolatinė indikacija: filmuojama



„Reolink“ programėlė iOS arba Android

2. RA11 PRO ir RA7 akumuliatoriaus krovimas. Akumuliatorių galimybės

Įkrauti tiesiogiai naudojant tinklo adapterį esant įjungtai kamerei arba išėmus kasetinį akumuliatorių.

Įkraunant akumuliatorių jo indikacinė lemputė dega raudonai, įkrovus – žaliai.

RA 10 kamera naudoja baterijas arba įkraunamus akumuliatorius, juos dedami nesumažyskite baterijų poliariškumo.




3. Kameros konfigūracija

- Atsisiųskite programėlę iš App Store arba Google Play naudojant QR kodą arba paieškoje įvedus „Reolink“
- Įdėkite akumuliatorių arba baterijas. Kamera turi išjungti bei išgirsite pranešimą „Camera has been started up. Please run Reolink app.“



Šeimos nariai norėdami prisijungti prie kameros turi rinktis „Access camera“ transliacijai peržiūrėti po pradinės konfigūracijos

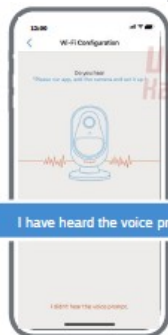

apie 20cm



“ Scan succeeded. Camera is connecting to your router. Please wait.”

Paspauskite pasirinkimą „I have heard the voice prompt“. Kitame lange įveskite WIFI tinklo prisijungimo slaptažodį. Telefono ekrane bus sugeneruotas QR kodas, kurį kamera turi nufotografuoti. Rekomenduojama nustatyti maksimalų ekrano ryškumą bei naudoti stabilų pagrindą. Sėkmingai prisijungus kamera apie tai informuos. Kitame lange įveskite kameros pavadinimą, pvz.: „lauko kamera“ bei sukurtą slaptažodį. Šį slaptažodį atskleiskite tik asmenims, kurie taip pat naudosis kamera.

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

4. Naudojimosi programa



-  Meniu
-  Naujos kameros pridėjimas
-  Judesio sensoriaus jungimas/išjungimas
-  Kameros nustatymai
-  Tiesioginė transliacija
-  Baterijos statusas

Pradinis programos langas



Jautrumas	Aptikimo atstumas (žmonės bei gyvūnai)	Judantys automobiliai
Žemas	Iki 4 metrų	Iki 10 metrų
Vidutinis	Iki 6 metrų	Iki 12 metrų
Aukštas	Iki 9 metrų	Iki 15 metrų

Judesio aptikimo nustatymai

Siekiant sumažinti netikrų sureagavimų į judesius kiekį rekomenduojame:

- nemontuoti kameros nukreipus į ryškų šviesos šaltinį, pvz.: saulę, elektros lemputę ir pan.;
- nerekomenduojama kameros nukreipti į intensyvaus eismo gatvę. Optimalus atstumas iki judrios gatvės - 15 metrų;
- nemontuoti kameros šalia šilumą skleidžiančių įrengimų, ventiliacijos angų ir pan.;
- nenukreipti kameros į veidrodį;
- nemontuoti kameros arti bet kokio bevielį ryšį skleidžiančio įrenginio, pvz.: WIFI maršrutizatoriai ar telefonai, siekiant išvengti signalo trūkkinėjimo.

5. Gedimų šalinimas

Kamera neįsijungia. Patikrinkite, ar pakrautas akumuliatorius ar naudojate neišsikrovusias baterijas.

Kamera neprisijungia prie WIFI tinklo. Patikrinkite, ar įvestas teisingas tinklo slaptažodis.

Kamera įsijungia bet nepavyksta pradėti konfigūracijos Komplekte esančia adata paspauskite bei palaikykite perkrovimo mygtuką 10 sekundžių. Bus atkurti gamykliniai nustatymai bei pradėta konfigūracija iš naujo.

Kamera nereaguoja į judesį. Patikrinkite kameros nustatymus – ar įjungtas judesio aptikimas bei koks jo jautrumas, taip pat ar įstatyta MicroSD class10 atminties kortelė.

Kamera greitai išsikrauna. Kameros baterijų ar akumuliatorių veikimo trukmę gali sutrumpinti šie faktoriai: dažna tiesioginės transliacijos peržiūra, didelis aktyvumas filmuojamoje teritorijoje, neigiama aplinkos temperatūra, ilgas tamsus paros laikotarpis. Vidutiniškai, nuolat įrašinėjanč ar stebint tiesioginę transliaciją, kamera veikia iki 500 minučių, jei kamera suveikia iki 10 kartų į parą bei nakties trukmė 7 valandos, numatyta veikimo trukmė iki 4 mėn.

RA7 4G LTE kameros jungimo instrukcija.

1. Kameros veikimui reikalinga Micro SIM dydžio ryšio kortelė. SIM kortelė privalo būti be PIN kodo apsaugos. Įdėjus SIM kortelę bei akumuliatorių, IP kamera po kelių minučių informuos apie prisijungimą prie ryšio tinklo.
2. Kameras prisijungus prieš ryšio tinklo, „Reolink“ programėlėje paspauskite „+“ simbolį bei nuskenuokite QR kodą nuo kameros korpuso bei įveskite Naują kameros slaptažodį bei pavadinimą.

SVARBU: tinkamam kameros veikimui reikalinga SIM kortelė su duomenų planu. Vaizdo įrašas išsaugomas MicroSD atminties kortelėje.

Atminties bei SIM kortelės į komplektaciją neįeina.

Tvirtinimo adapteris

-  Mikrofonas
-  Lęšis
-  Šviesumo sensorius
-  Indikacinė lemputė
-  Judesio sensorius

-  Garsiakalbis
-  USB krovimo lizdas

-  Micro SD kortelės lizdas
-  SIM kortelės lizdas
-  Akumuliatorius



**Urmo
Kaina.lt**

**Urmo
Kaina.lt**

**Urmo
Kaina.lt**

**Urmo
Kaina.lt**

**Urmo
Kaina.lt**

**Urmo
Kaina.lt**

**Urmo
Kaina.lt**

**Urmo
Kaina.lt**

**Urmo
Kaina.lt**

**Urmo
Kaina.lt**

**Urmo
Kaina.lt**

**Urmo
Kaina.lt**

**Urmo
Kaina.lt**

**Urmo
Kaina.lt**

**Urmo
Kaina.lt**

**Urmo
Kaina.lt**

**Urmo
Kaina.lt**

**Urmo
Kaina.lt**